


Limpiar, Matar, Pintar

Proceso de 3 pasos para daños por inundación y agua

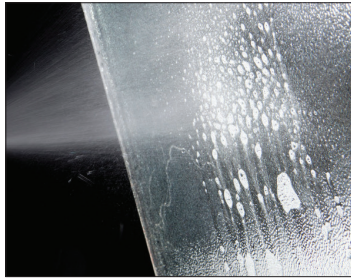

LIMPIAR todas las superficies:
Advanced Peroxide Cleaner (8314) con HydroBoost (8313) o HydroBrite (8314) y IAQ 1000 (8315).



MATAR para eliminar las manchas de moho:
ShockWave Concentrate (8310) o ShockWave RTU (8316).



PINTAR para prevenir que vuelva el moho:
Aftershock (8390), IAQ 6000 Blanco (8360) o IAQ 6100 Claro (8361).

